


PhotoFast®

1. 開啟 “購買”




2. 點選 “i-FlashDrive 容量升級” (此功能為免費)

※ 請先備份 i-FlashDrive 隨身碟上的資料，避免遺失重要資料。

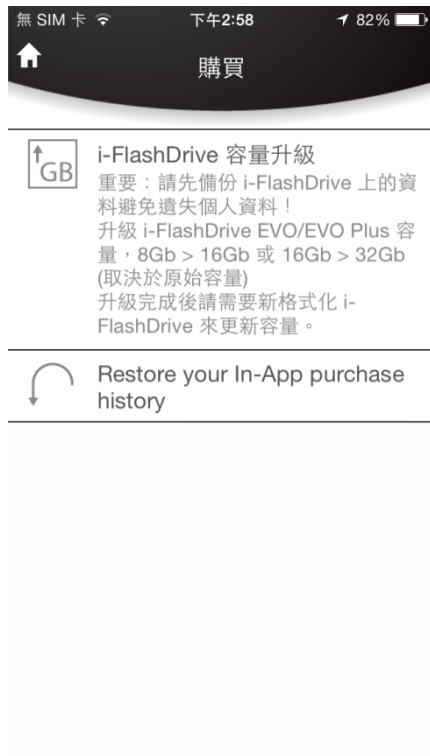

3. 確認是否要取得此免費功能。

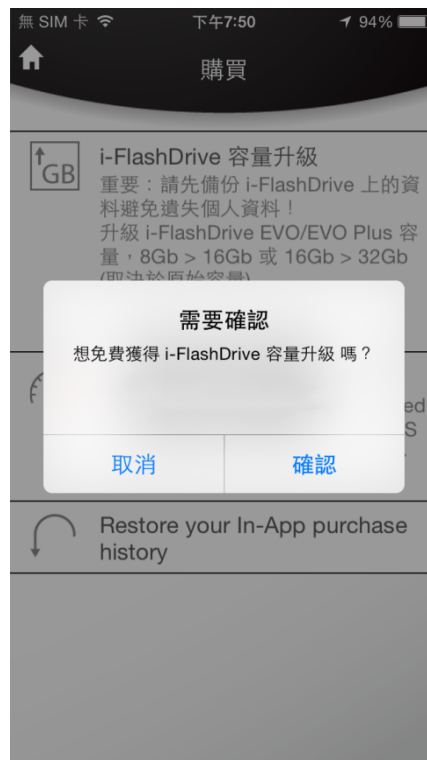


4. 成功後系統會跳提示。



PhotoFast®

5. 請將 i-FlashDrive 隨身碟重新格式化來啟用新增的容量。

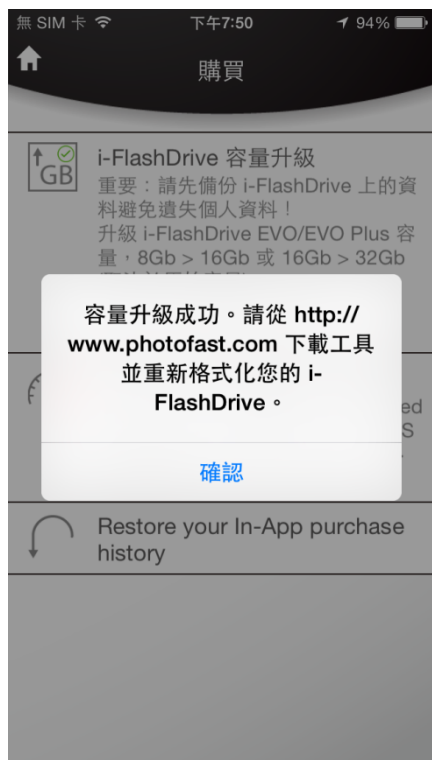

6. 請至以下官網位置下載格式化工具，以 PC 或筆電格式化以啟動新增的容量（手機和平板無法執行格式化），格式化前請先備份隨身碟內所有資料。

<http://photofast.com/download-tw/>

PhotoFast 格式化工具下載 (USB 3.0 系列產品)
(EVO / EVO Plus / BackupDock / MAX U3 / MemoriesCable U3 / MAX Extreme / MAX Hello Kitty U3 / Strontium iDrive / Lexar JumpDrive)

USB 3.0

Windows XP or later
v1.09 (2014/12/11)
下載

OS X
v1.03 (2015/10/19)
下載

The image shows a collection of PhotoFast USB 3.0 products. On the left, there is a black i-FlashDrive EVO 128GB. In the center, there are two MAX 128GB drives: one is a standard MAX 128GB and the other is a MAX USB 3.0 128GB. Below these are two Hello Kitty MAX U3 drives, one 64GB and one 128GB. To the right of the drives is a black USB 3.0 cable with a 128GB capacity label. The background is white with a light gray border.